



Aktualizace firmwaru




Na základní obrazovce stiskněte ikonu tužky.

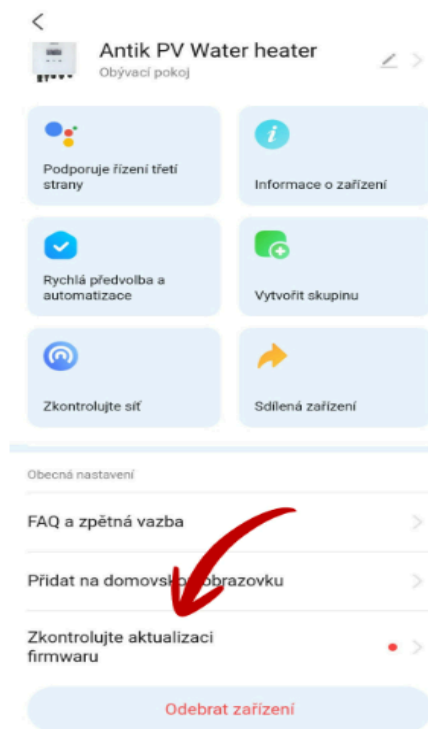


Ve spodní části obrazovky stiskněte - kontrola firmwaru.

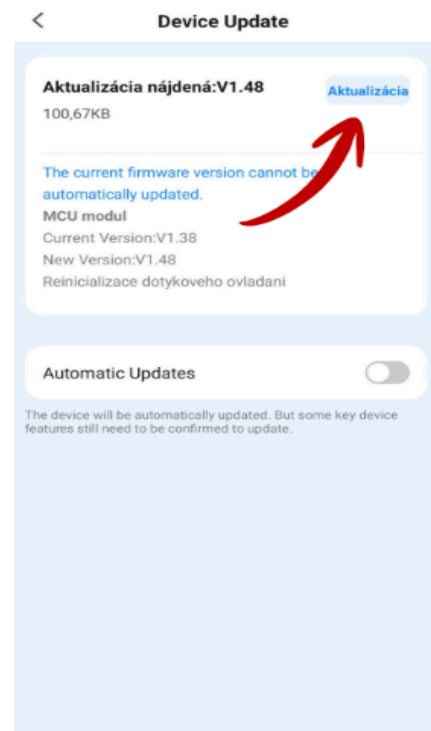


Stiskněte tlačítko aktualizace

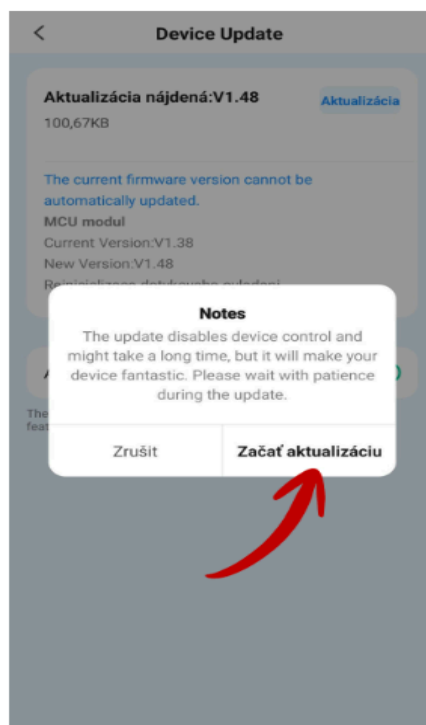

Potvrďte začátek aktualizace

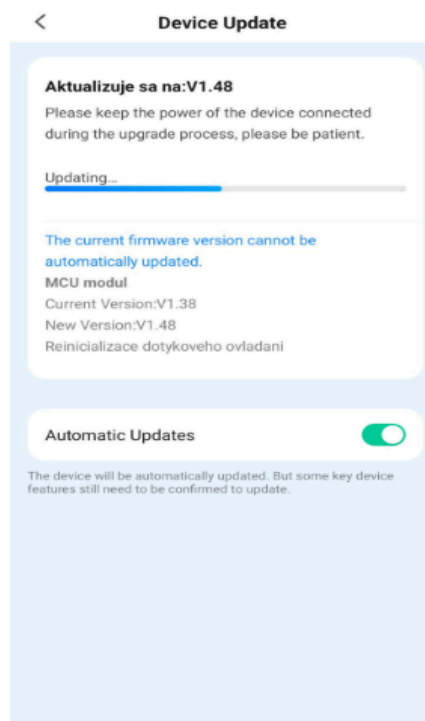

Stahování firmwaru.

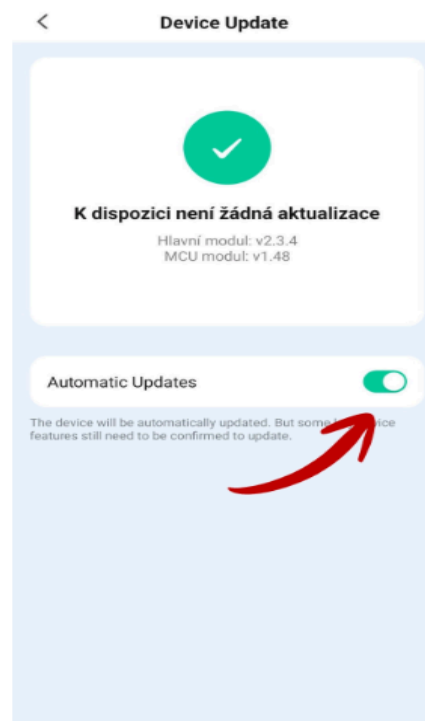

Aktualizace ukončena.
Doporučujeme zapnout automatickou aktualizaci.